

토브넷캠 어플리케이션 사용 메뉴얼

안드로이드 버전

삼성 / LG / 기타





Content



- ▶ 카메라를 목록에 추가하기
- ▶ SD카드 설정
- ▶ 움직임 감지기능 활성화 하기
- ▶ 라이트 타이머 (light timer) 기능 활용
- ▶ 원격으로 LED 점등하기
- ▶ 연속 촬영
- ▶ 양방향 음성통화기능 사용
- ▶ 화면저장
- ▶ 영상 분할
- ▶ 동영상 저장

1. 카메라를 목록에 추가하기



토브넷캠을 목록에 추가하기 위해서는 먼저 PC 프로그램으로 카메라를 등록해야 합니다.
토브넷 홈페이지(www.tovnet.co.kr)의 하단에 있는 PC뷰어를 다운로드&설치해주세요.

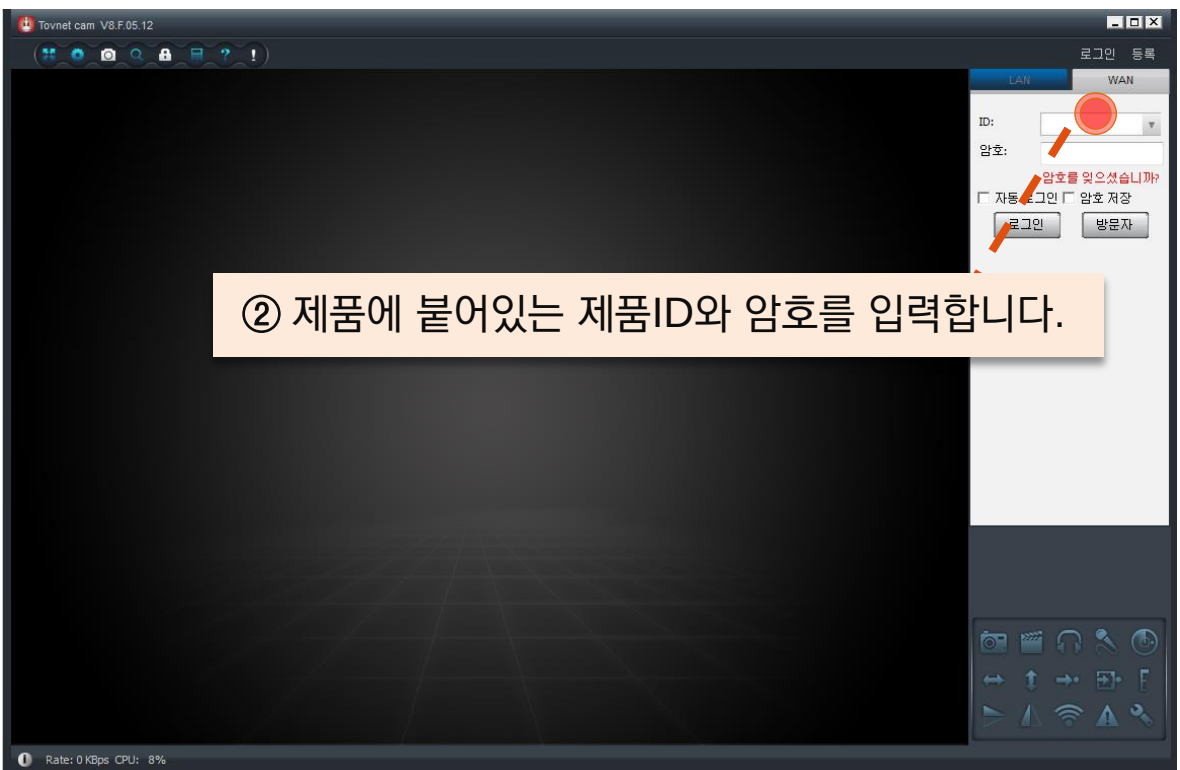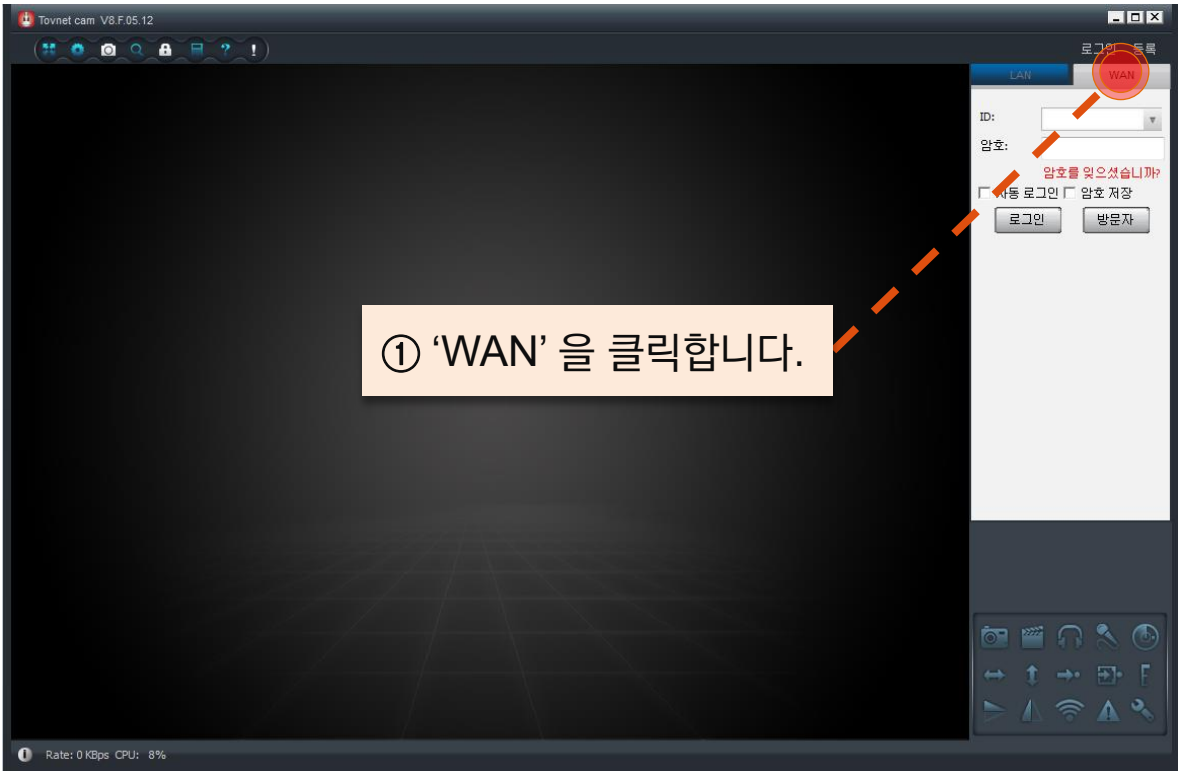

1. 카메라를 목록에 추가하기

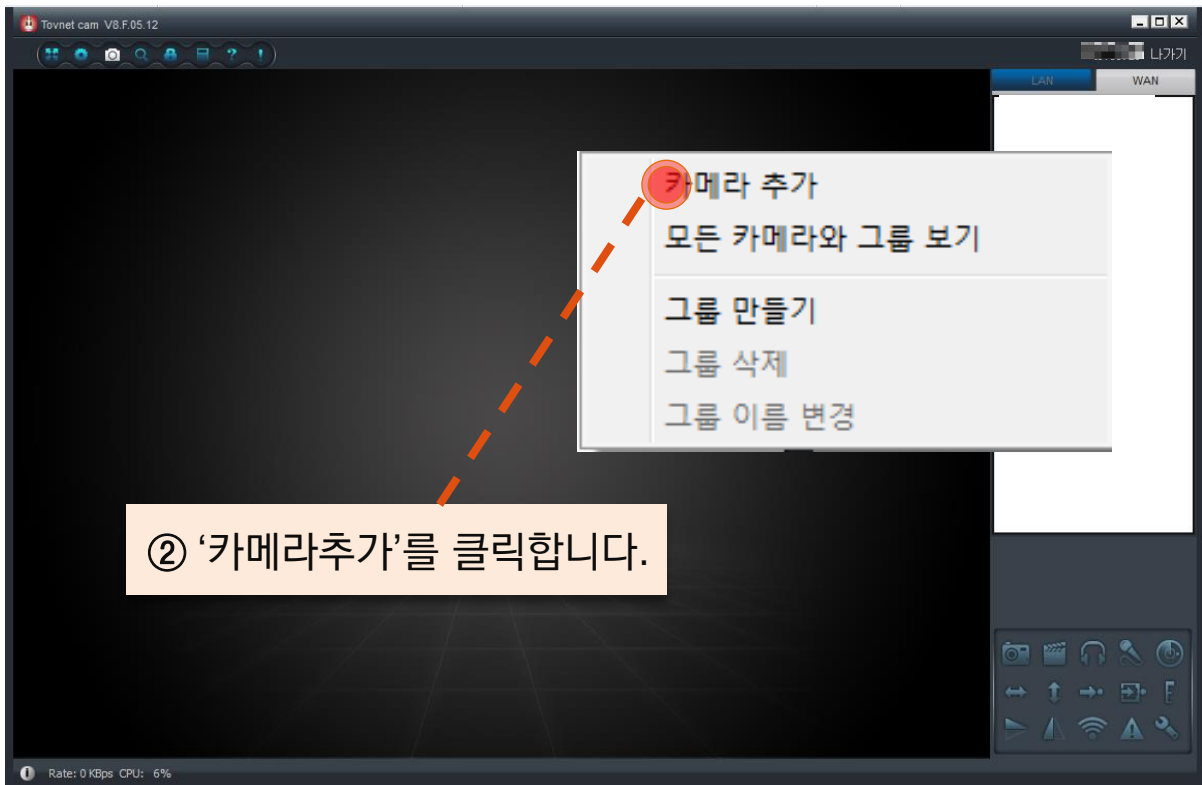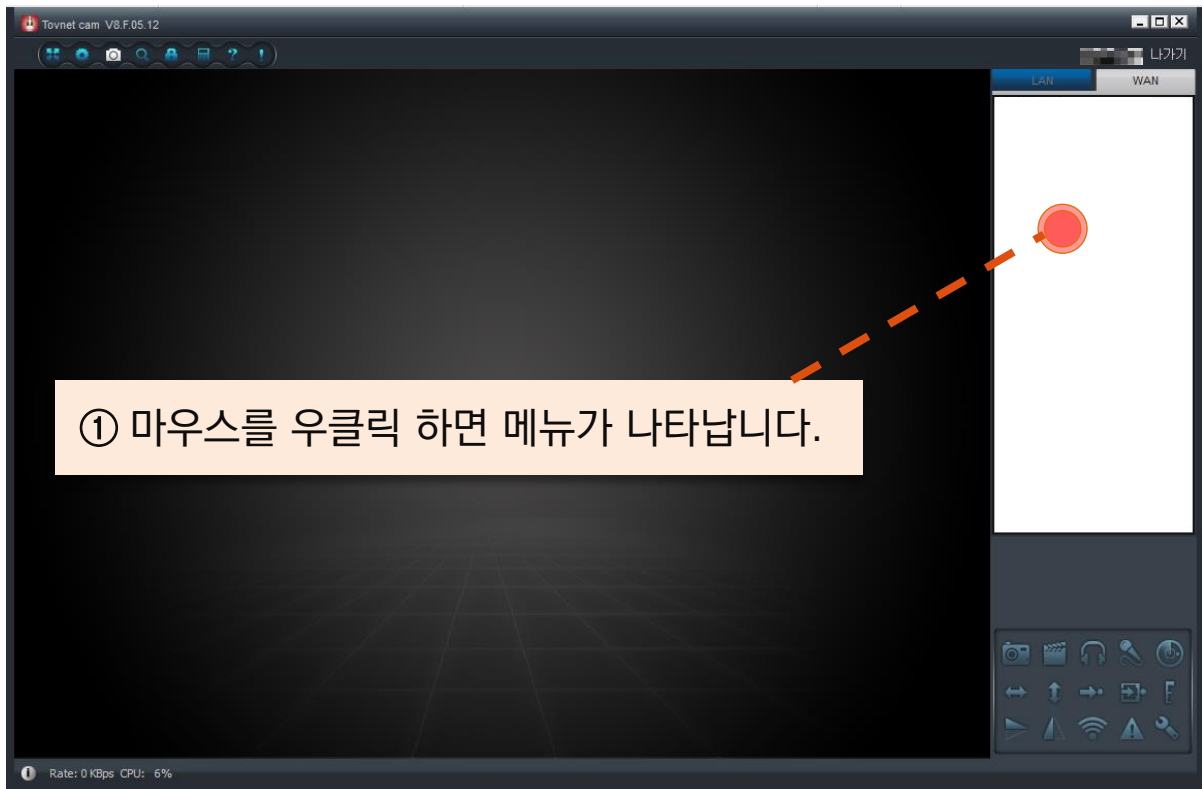

1. 카메라를 목록에 추가하기

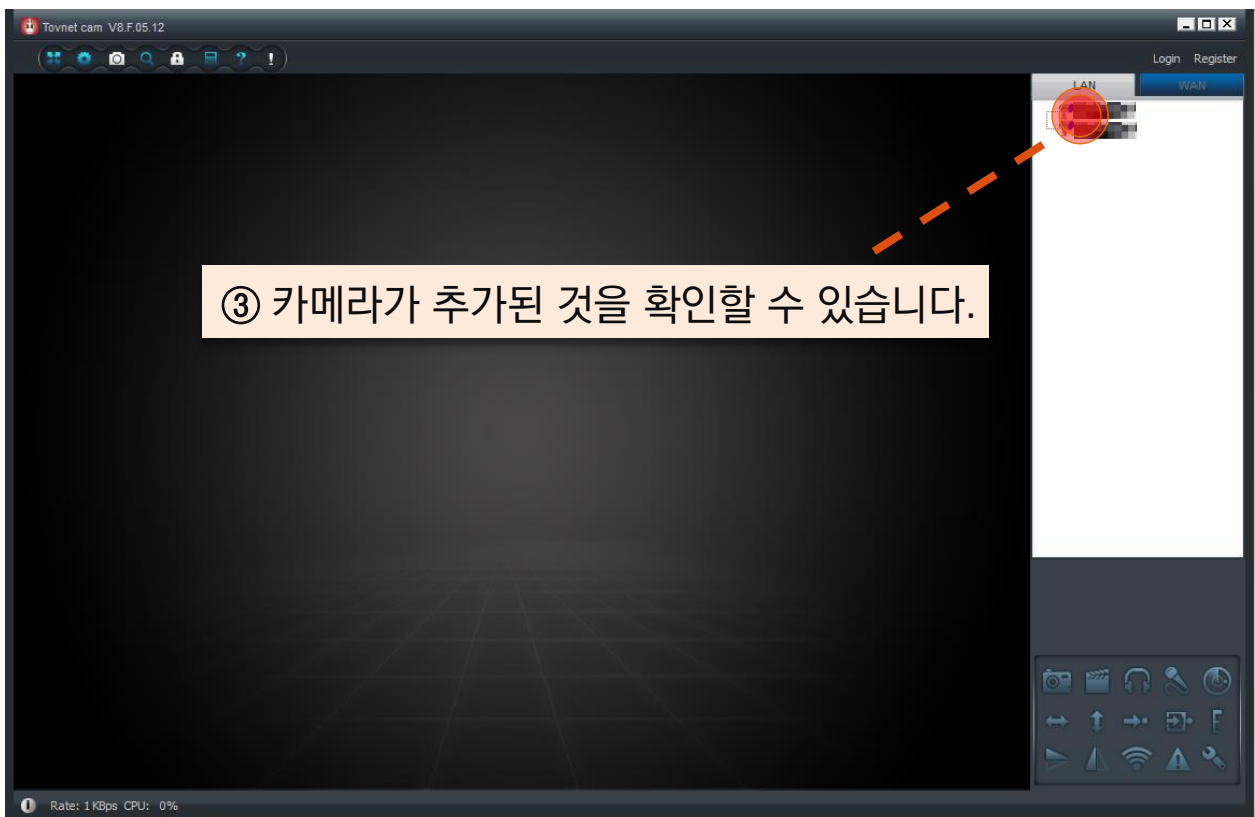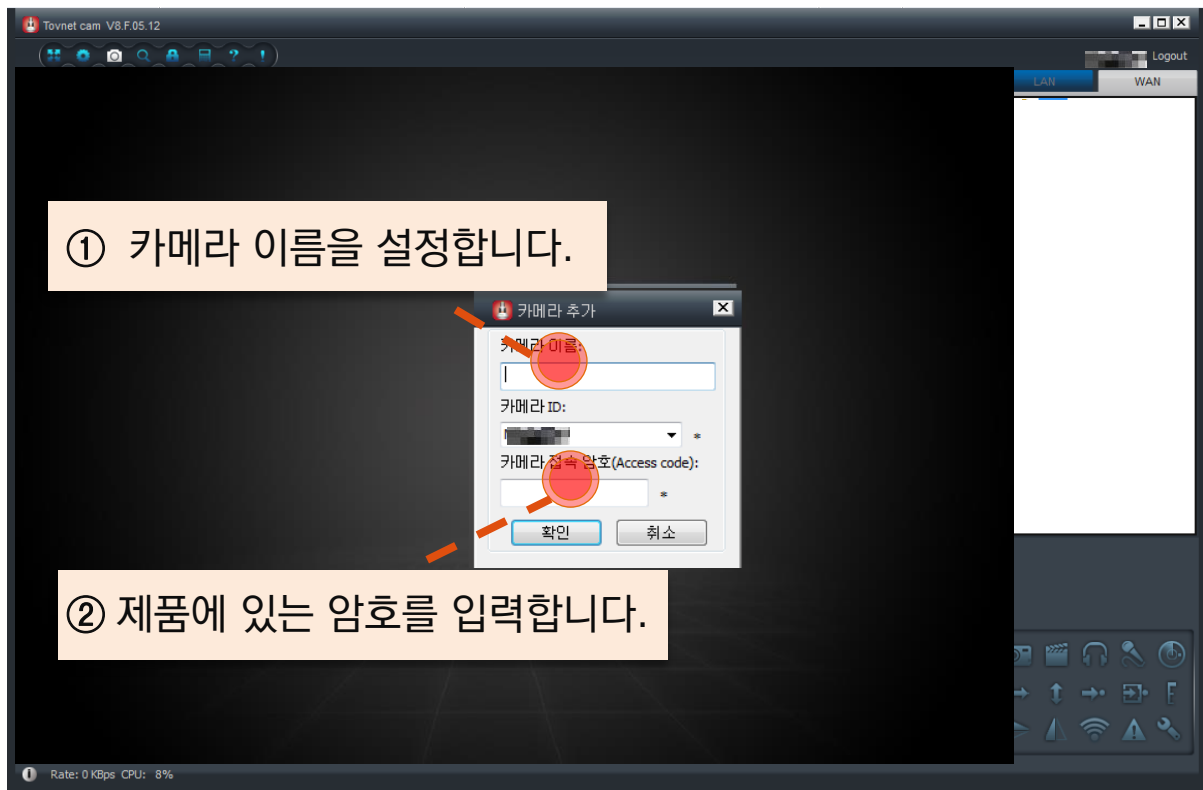


2. SD카드 설정하기



SD카드 설정을 사용하기 위해서는 먼저 이 특성들을 순서대로 설정 하셔야 합니다.
만약 기능이 활성화 되지 않을 경우 순서를 다시 한번 확인하여 주시길 바랍니다.

- 1) 토브넷 어플리케이션을 실행시키신 후, 하단에 있는 LAN 을 누릅니다.
- 2) 사용하고자 하는 토브넷캠의 메뉴 아이콘을 클릭합니다.
- 3) SD카드 설정을 선택합니다.
- 4) 음성녹음 외에 다른 설정은 만지지 마십시오.

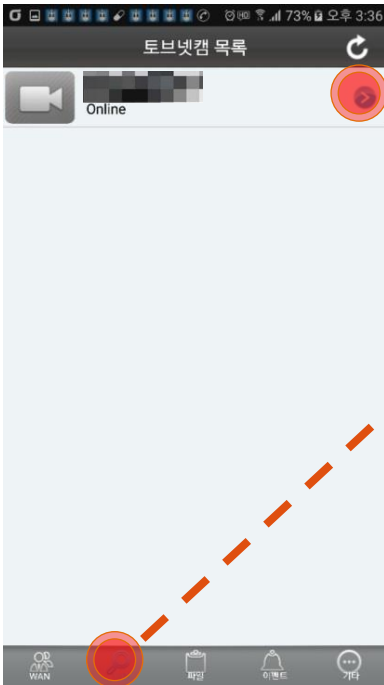

① 메뉴 하단의  를 누릅니다.


② 목록을 선택합니다.



③ 'SD카드 설정'을 누릅니다.

2. SD카드 설정하기

2-1) 음성녹화 켜기

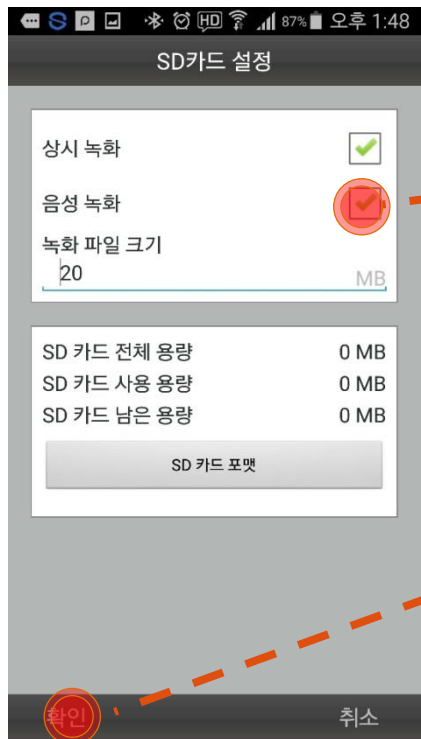

① 음성 녹화에 ✓ 체크를 합니다.

② 확인 버튼을 누르면 음성녹화가 켜집니다.


2-2) 음성녹화 끄기



① 음성 녹화에 ✓ 체크를 해제합니다.

② 확인 버튼을 누르면 음성녹화가 꺼집니다.

3. 움직임 감지 기능을 활성화 시키기

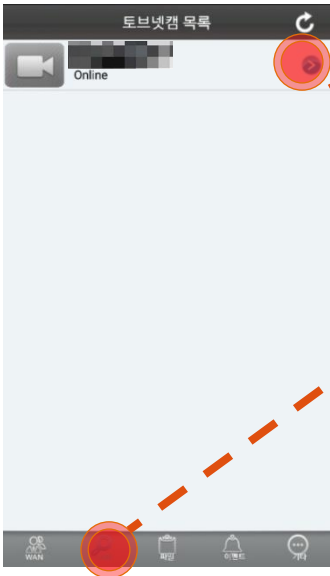

① 메뉴 하단의  를 누릅니다.

② 사용하고자 하는 토브넷캠을 선택합니다.



③ 알람 설정을 선택합니다.



④ 알람 감지를 ☒ 체크 합니다.

⑤ 알람 감도는 낮음을 선택합니다.

⑥ 확인을 누르면 적용됩니다.

3. 움직임 감지 기능을 활성화 시키기

3-1) 경고조명 작동 (센서등 기능)

경고조명은 움직임이 감지 되었을 때 자동으로 LED가 점등되는 기능입니다.

위의 '알람설정'을 하신 후, 아래 순서로 진행해주세요.



① 메뉴 하단의  를 누릅니다.

② 사용하고자 하는 토브넷캠을 선택합니다.



③ '경고조명 작동'을 선택합니다.



④ Enable을 선택하면 적용됩니다.

4. 라이트 타이머 기능 활용하기




① 메뉴 하단의  를 누릅니다.

② 사용하고자 하는 토브넷캠을 선택합니다.



③ '경고조명 시간설정'을 선택합니다.

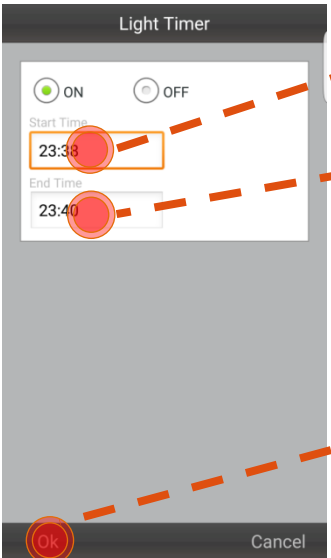


④ 시작시간을 입력합니다.


⑤ 종료시간을 입력합니다.

⑥ 확인을 누르면 설정이 완료 됩니다.

5. 원격으로 LED 점등하기

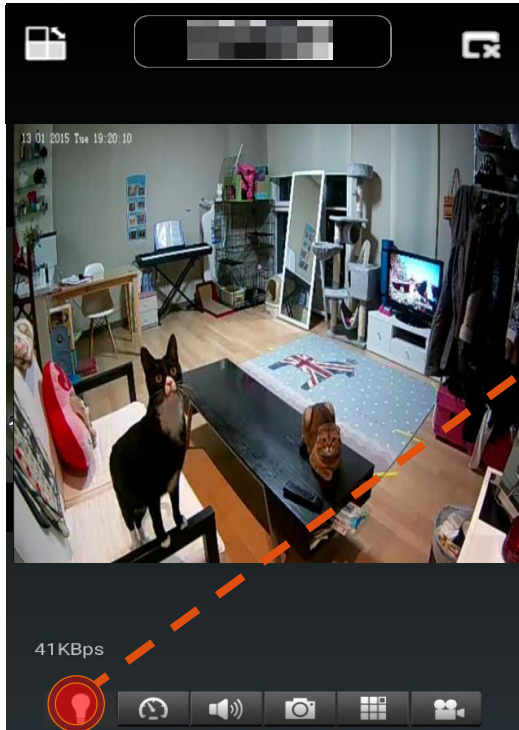


① 전등 아이콘을 터치하면 아이콘이 노란빛으로 변하면서 점등됩니다.

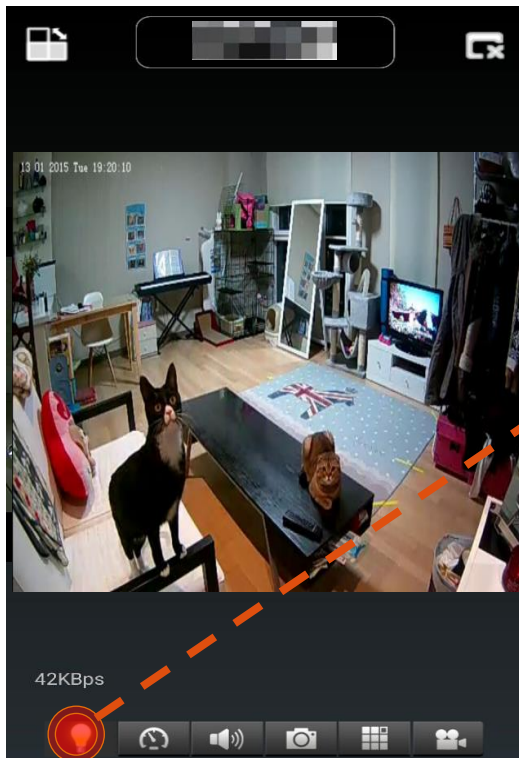


② 노란빛이 나는 전등 아이콘을 터치하면 아이콘이 하얀색으로 변하면서 꺼집니다.


6. 연속촬영하기

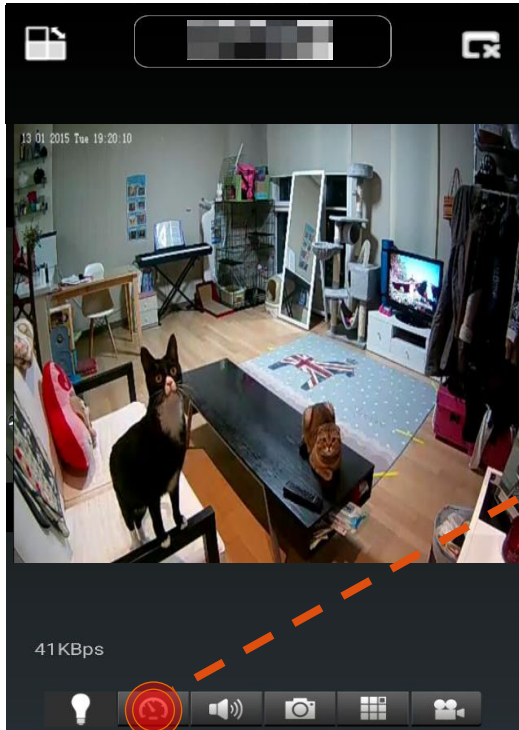

① 계기판 모양의 아이콘을 터치합니다.

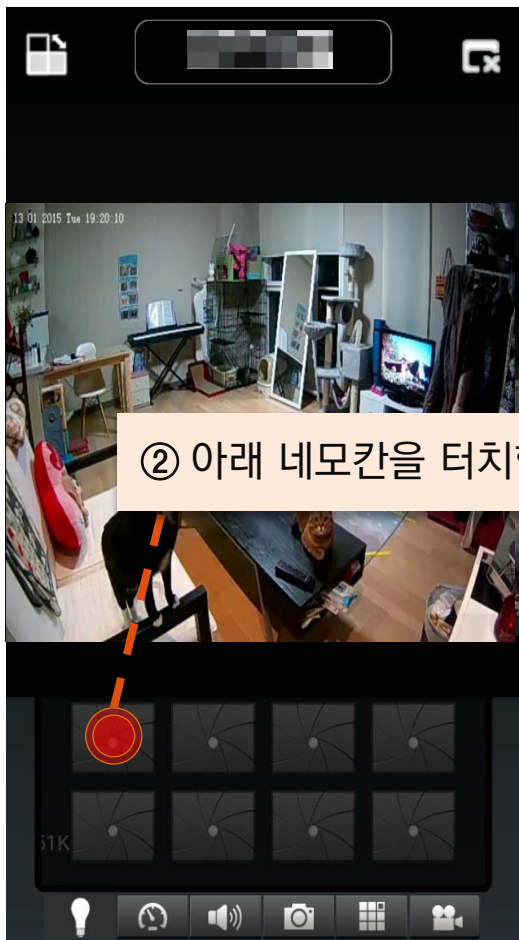


② 아래 네모칸을 터치합니다.

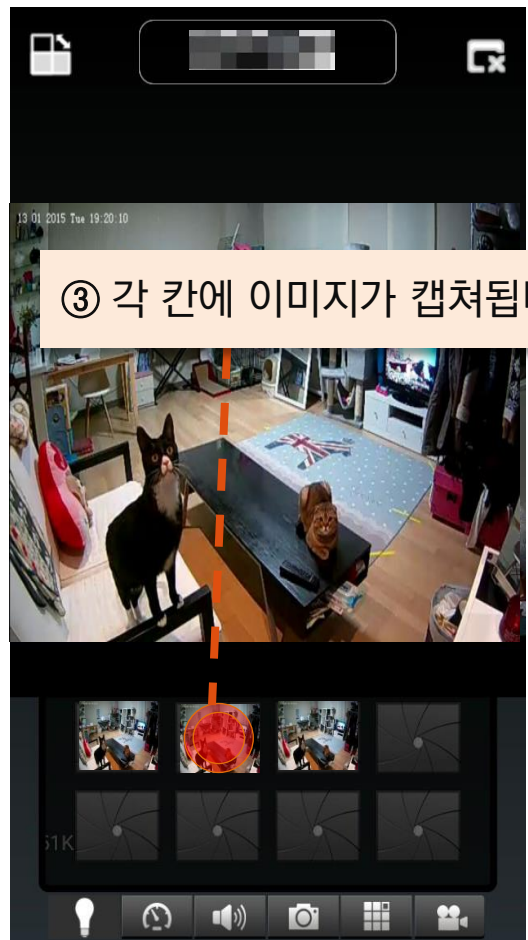


③ 각 칸에 이미지가 캡처됩니다.

7. 양방향 음성통화 기능 사용하기

무전기처럼 버튼을 누르고 말하고 듣는 형식으로 구동되며, 일반전화와 같이 동시에 대화를 주고 받는 것은 불가능 합니다.

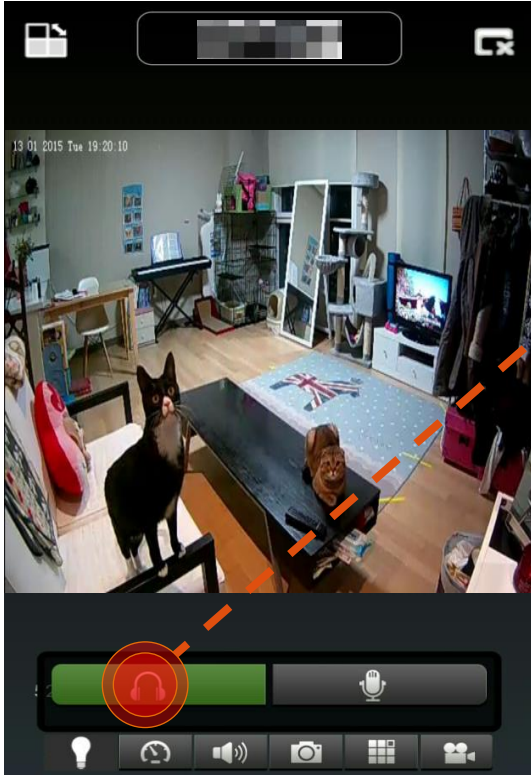

① 토브넷캠이 설치된 장소의 소리를 들을 수 있습니다.

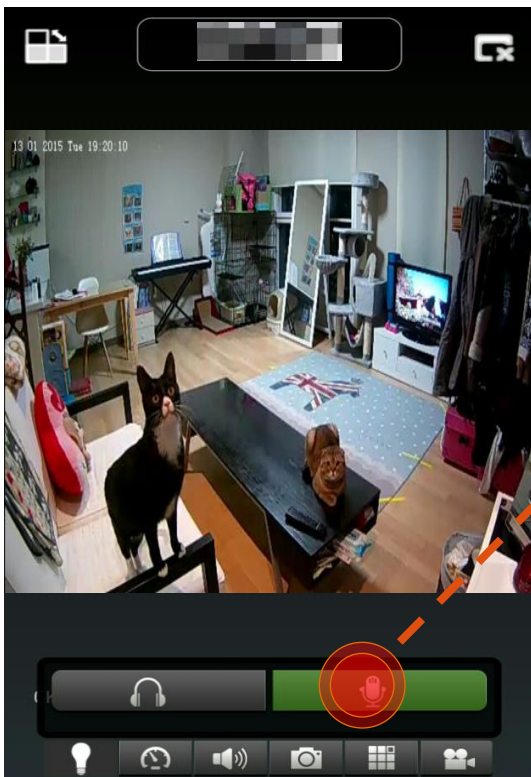


② 터치 후 말을 하면 토브넷캠이 설치된 현장으로 목소리를 전달합니다.

8. 화면 저장하기



① 가운데 카메라를 터치하여 화면을 촬영합니다.

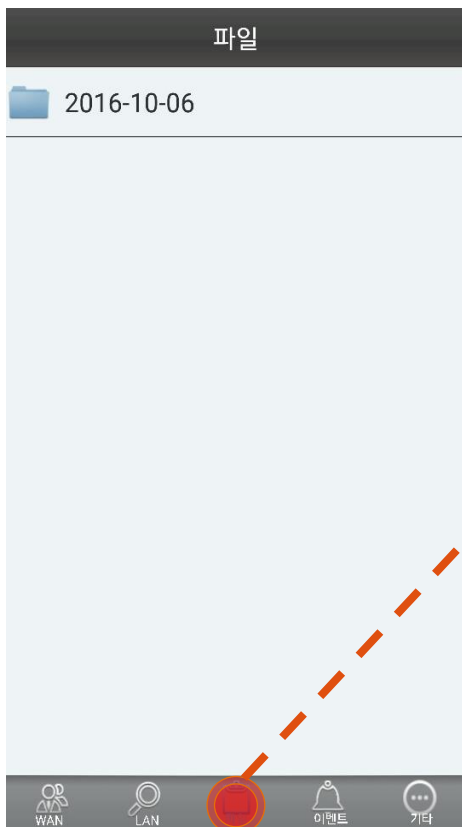


② 촬영 후 영상보기 화면을 나오신 후 가운데의 '파일' 버튼을 터치하시면 화면이 저장된 것을 확인하실 수 있습니다.

9. 영상 분할하기

9-1) 영상분할하기



① 바둑판 모양의 영상분할 아이콘을 터치합니다.

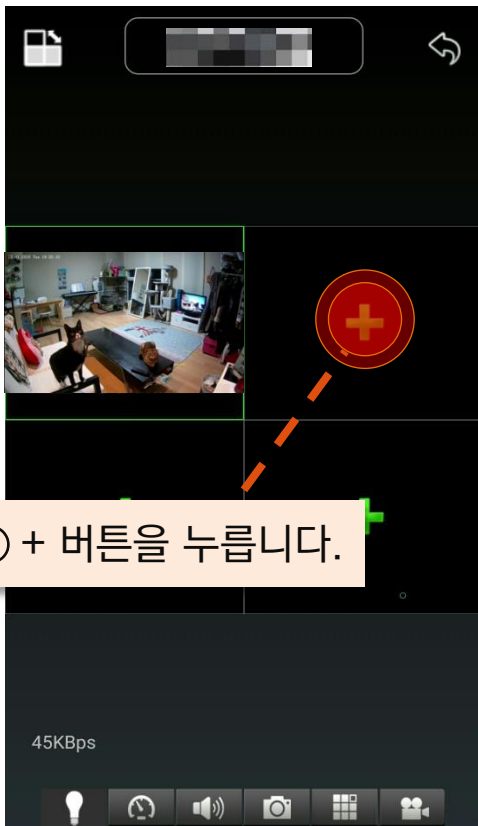


② + 버튼을 누릅니다.




③ 원하시는 토브넷캠을 선택하세요

9. 영상 분할하기

9-2) 영상확대하기

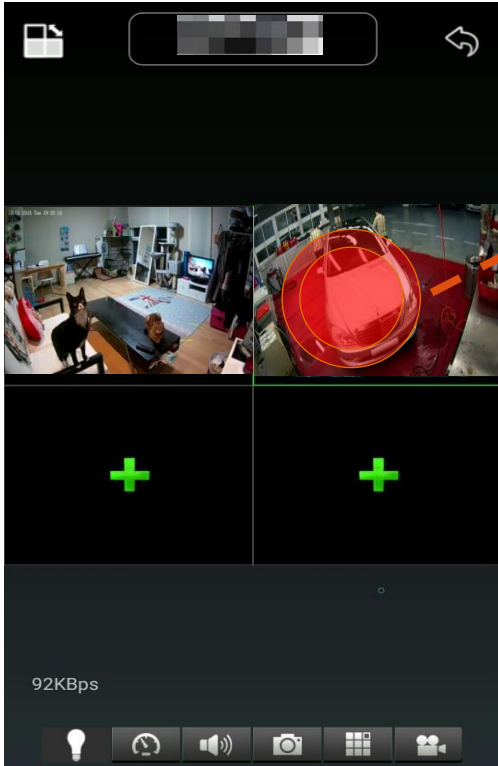

① 확대하고자 하는 영상화면을 더블 클릭 합니다.

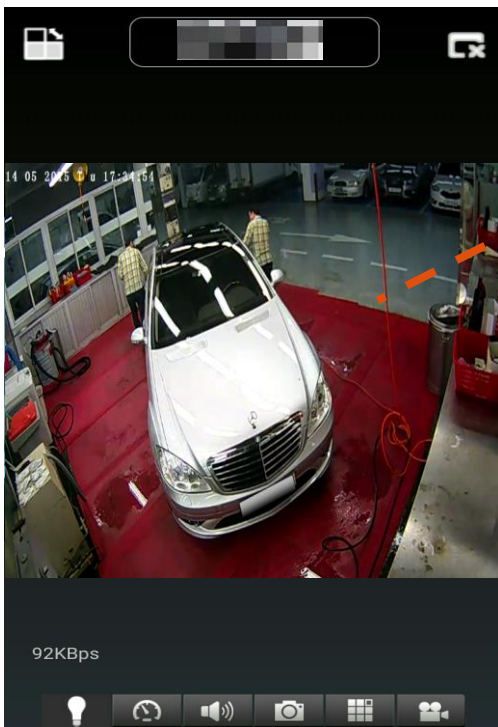


확대 된 단일영상으로 보실 수 있습니다.

10. 동영상 저장하기




① 영사기 아이콘을 선택합니다.

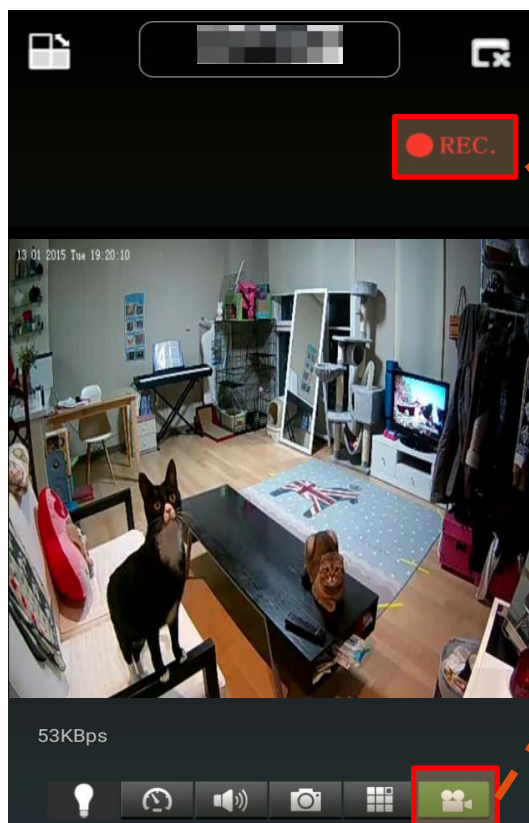


② 영사기 아이콘이 녹색으로 되어 있고, 오른쪽 상단에 REC상태가 떠 있는 동안 녹화가 진행됩니다.

10. 동영상 저장하기

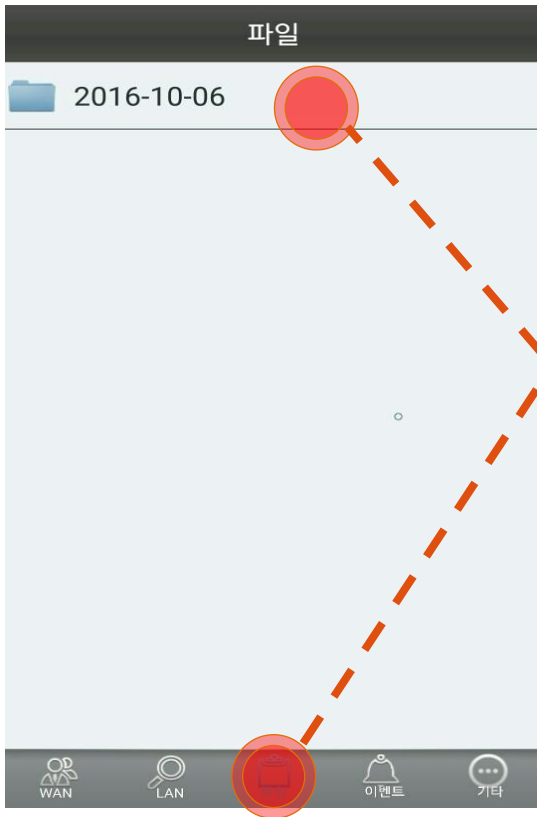

① 녹화를 마치고 난 후 가운데에 있는 '파일' 아이콘을 선택합니다.

② 일자별 폴더를 선택하여 들어갑니다.

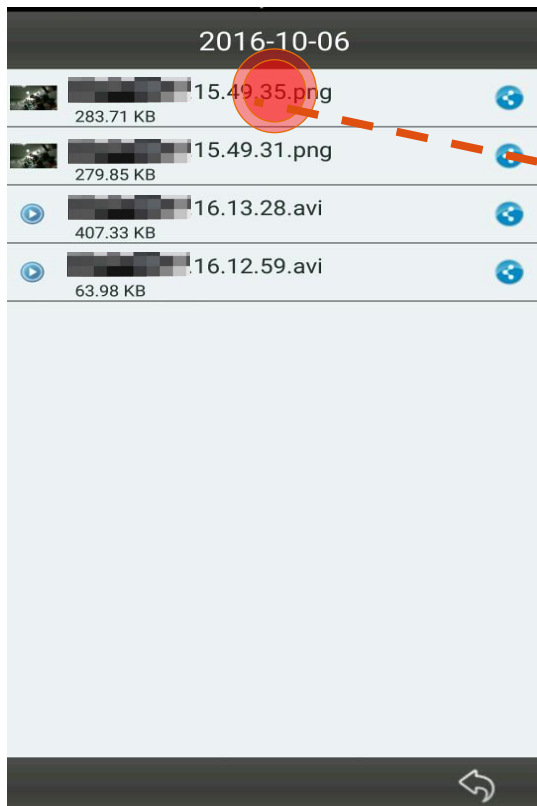

③ 폴더에서 녹화된 파일들을 보실 수 있습니다.